


Блок-охладитель Cool.



Вставьте воронку в отверстие верхней крышки блока-охладителя.



Заполните резервуар водой до отверстия перелива. При целевой температуре охладителя ниже 2°C бак следует заполнить хладагентом (пропиленгликолем).

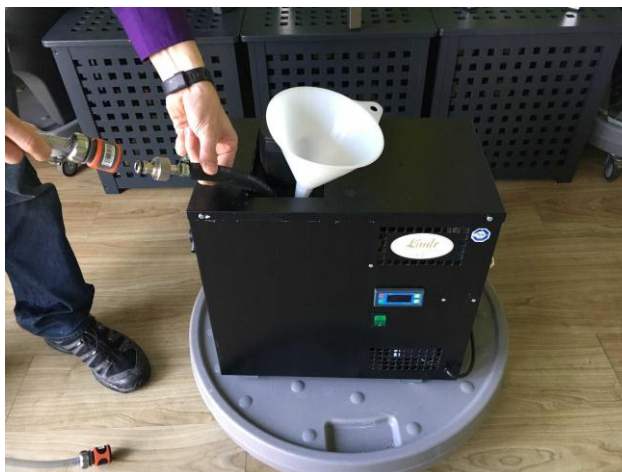

Подсоедините шланг с садовым коннектором к патрубку блока-охладителя.



Теперь присоедините шланг от охладителя к охлаждающей рубашке бака-ферментера.



Затем подключите шланг, который возвращает воду из охлаждающей рубашки бака к блоку-охладителю.



Шланг возврата воды из охлаждающей рубашки бака вставьте в отверстие верхней крышки блока-охладителя.



Включите охлаждающий блок, для запуска циркуляции воды (хладагента).